

Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова 253/2, офис 103
тел. 8 (800) 707-58-02
Email: tuning054@mail.ru
Website: bmsteam.ru
Св-во на товарный знак № 596905
Сертификат соответствия № 0496533



BMS060013

Бампер передний , силовой, листовой
на Toyota Tundra 2007-2013

BMS060013


N	Номенклатура	Количество	Ед.
1	Накладка бампера	2,000	шт
2	Обрамление наклейки	2,000	шт
3	Дуга на бампер	1,000	шт
4	Проушины буксировочные	2,000	шт
5	Кронштейн крепления бампера правый	1,000	шт
6	Кронштейн крепления бампера левый	1,000	шт
7	Гайка шестигранная M12x1,25x10	8,000	шт
8	Болт M12*1,25*40	8,000	шт
9	Шайба увеличенная ф12*34,5*3	16,000	шт
10	Шайба пружинная ф12	8,000	шт
11	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М8*20	19,000	шт
12	Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М8 с зазубринами	19,000	шт
13	Шайба уменьшен. ДИН 433 А2 (М8)	19,000	шт
14	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М10*30	8,000	шт
15	Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М10 с зазубринами	8,000	шт
16	Шайба плоская ДИН 125 А2 (М10)	8,000	шт
17	Болт М10*1,5*20	4,000	шт
18	Гайка шестигранная М10х1,5х8,5	4,000	шт
19	Шайба плоская ф10*18*2	4,000	шт
20	Шайба пружинная ф10	4,000	шт

Сборка бампера:

1. Устанавливаем дугу на бампер **3**, прикручивая комплектным крепежом **18,19,20**.



2. Устанавливаем накладки и обрамления **1, 2** на бампер, прикручивая комплектным крепежом **11, 12, 13**.

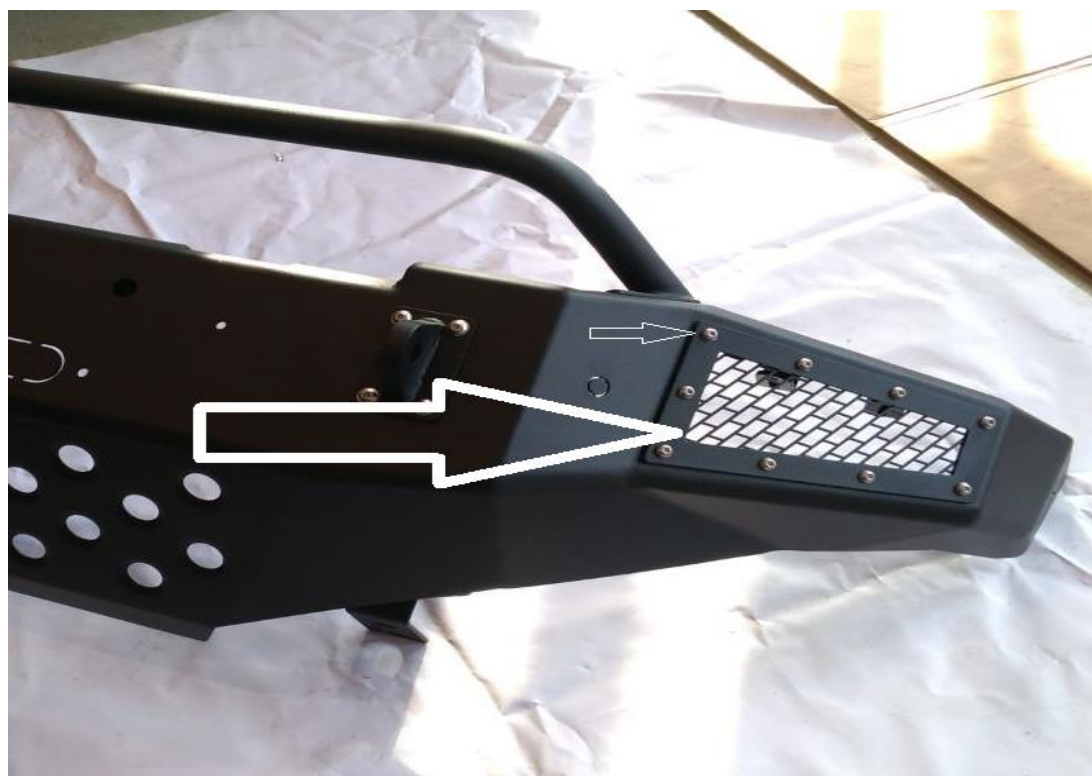

3. Устанавливаем проушины буксировочные **4**, прикручивая комплектным крепежом **14,15,16**.



Установка бампера :

1. Снимаем штатный бампер , усилитель бампера , и буксировочные проушины с рамы.



2. Отсверливаем кронштейн от вертикальной планки



3. Устанавливаем кронштейны крепления бампера 5, 6 на раму автомобиля, прикручивая к штатным местам, штатным крепежом, прикручивая обратно буксировочные проушины.



4. Устанавливаем собранный бампер на кронштейны 5,6 , прикручивая комплектным крепежом 7, 8, 9, 10.



5. Регулируем бампер в кронштейнах, выставляя нужный зазор.



