

Новосибирская область,
город Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова 253/2, офис 103
тел. 8 (800) 707-58-02
Email: tuning054@mail.ru
Website: bmsteam.ru
Св-во на товарный знак № 596905
Сертификат соответствия № 0496533



BMS060114


Бампер силовой задний из трубы BMS Engineering UAZ
Patriot 2016-2018

BMS060114

N	Номенклатура	Количество	Ед.
1	Проушины буксировочные	2,000	шт
2	Кронштейн крепления бампера правый	1,000	шт
3	Кронштейн крепления бампера левый	1,000	шт
4	Площадка под лебедку	1,000	шт
5	Болт М12*1,25*40	8,000	шт
6	Шайба увеличенная ф12*34,5*3	16,000	шт
7	Шайба пружинная ф12	8,000	шт
8	Винт с полукр/гл внутр/шестигр АРТ 9053 [Исо 7380-1] А2 М8*20	8,000	шт
9	Гайка шестигр. с фланцем ДИН 6923 А2 М8 с зазубринами	8,000	шт
10	Шайба плоская. ДИН 125 А2 (М10)	8,000	шт
11	Болт М8*1,25*25	4,000	шт
12	Гайка шестигранная М8*1,25*7.2	4,000	шт
13	Шайба пружинная ф8	4,000	шт
14	Шайба плоская ф8 креп	8,000	шт
15	Гайка шестигранная М10*1,25*8	4,000	шт
16	Шайба плоская ф10 креп	8,000	шт
17	Шайба пружинная ф10	4,000	шт
18	Болт М12*1,25*40	8,000	шт
19	Болт М12*1,25*35 (19)	2,000	шт
20	Гайка шестигранная М12*1,25*10	10,000	шт
21	Шайба увеличенная ф12*34,5*3	8,000	шт
22	Шайба пружинная ф12	10,000	шт
23	Шайба плоская ф12 креп	12,000	шт
24	Болт М10*1,25*50 (17)	4,000	шт


Сборка бампера:

1. Устанавливаем проушины буксировочные **1**, прикручивая комплектным крепежом **8,9,10**.

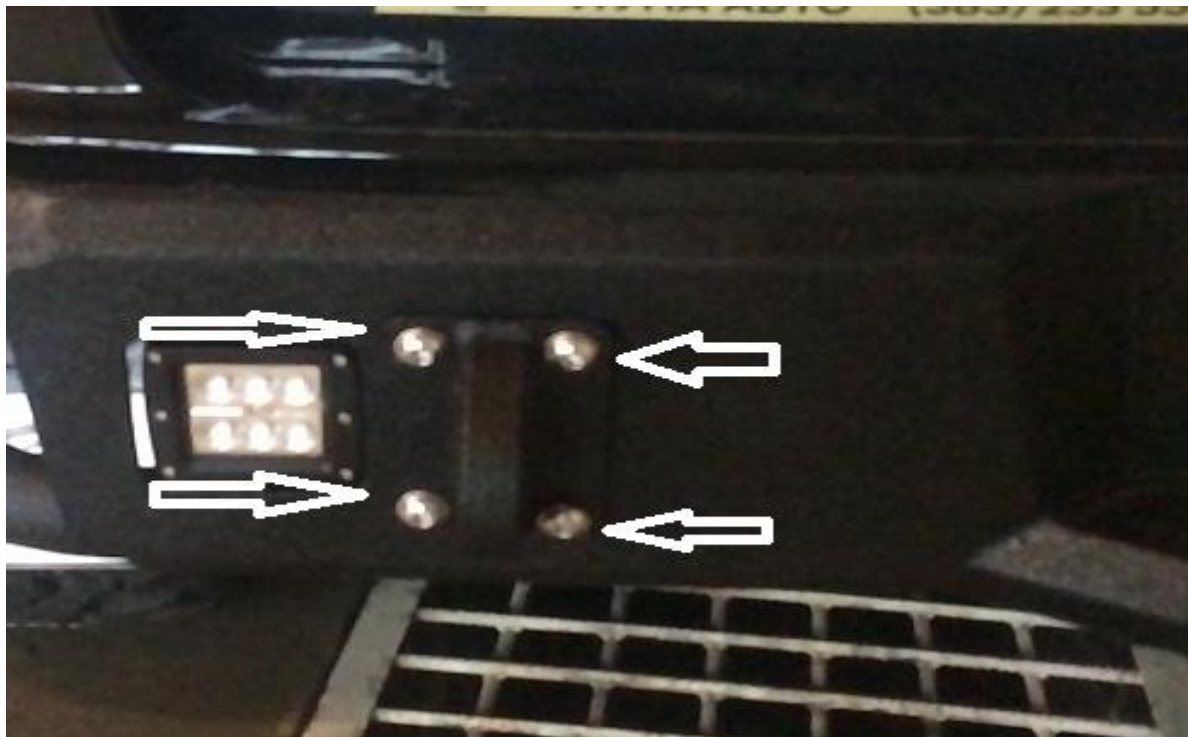


Установка бампера :

1. Для установки силового бампера, Вам потребуется резать штатный пластиковый бампер . Для этого в комплекте предусмотрены шаблоны, по которым сделаете разметку.

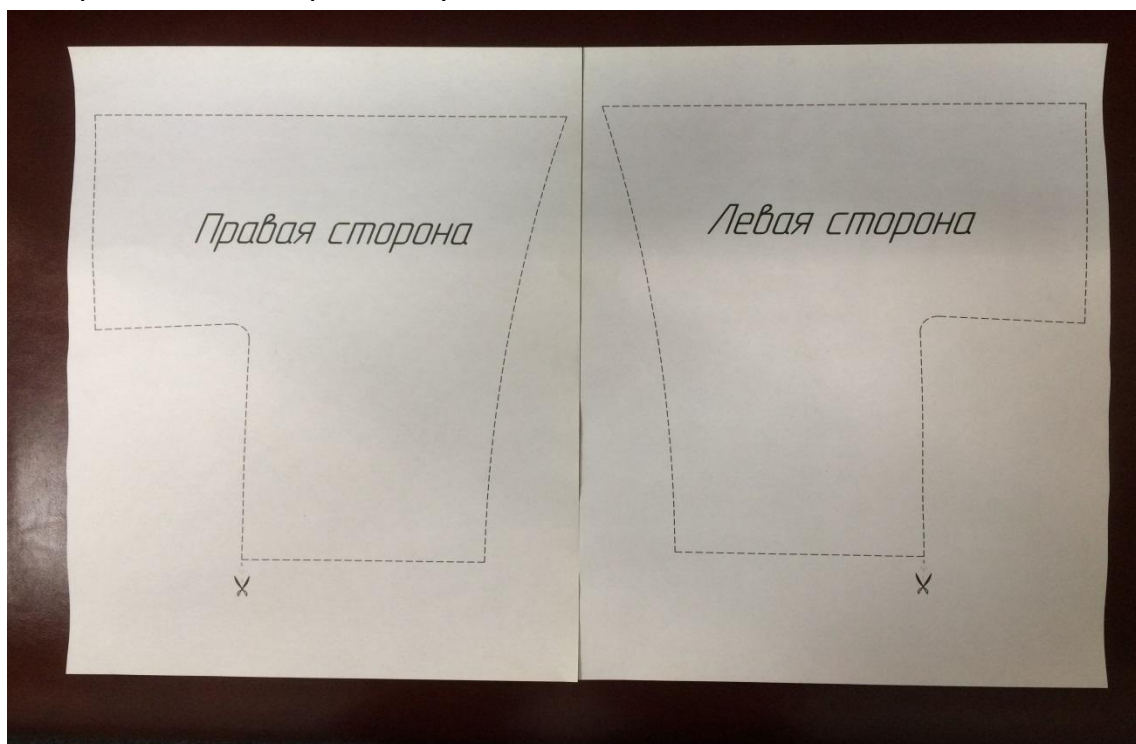

2. Вырезаете шаблоны по разметке
3. Приклеиваете шаблоны к бамперу, как показано на фотографии, совмещая боковую часть шаблона с внутренним ребром, верхнюю размечаете маркером.

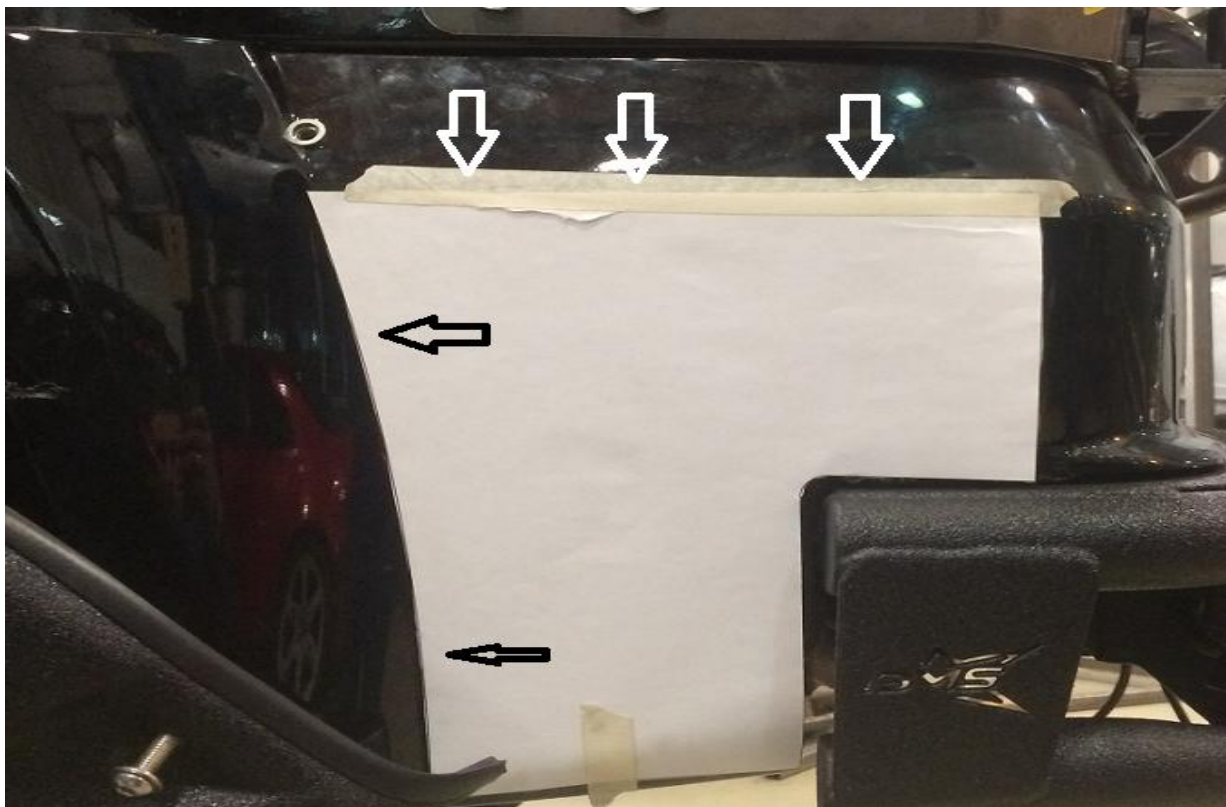

4. При этом необходимо будет продлить прямую по всей длине бампера, соединяя линию от углов шаблонов.



5. Отрезаем по линии нижнюю часть бампера, которую мы отметили
6. Устанавливаем кронштейны крепления бампера позиция **2,3**, прикручивая комплектным крепежом **11,12,13,14,15,16,17,24**



7. Устанавливаем площадку под лебедку позиция **4**, прикручивая комплектным крепежом **18,20,21,22,23**



8. Устанавливаем собранный бампер на кронштейны **2,3** , прикручивая комплектным крепежом **18,19,20,21,22,23**. Регулируем бампер в кронштейнах, выставляя нужный нам наклон бампера, шайбами. И прикручиваем площадку под лебедка к бамперу. Подкладывая их под нижнюю или верхнюю часть кронштейнов
9. Также имеется возможность дополнительно устанавливать фаркоп



Также дополнительно, в окошки бампера предусмотрена, установка светодиодных фар. Для этого имеются все крепления.

Размером: ширина 80мм, высота 75мм, 6 светодиодов.



